


Guide pose biais et plieur de passant pour ceinture

Article #: 202464008 - pour tous les modèles CoverPro


Cet attachement peut être utilisé de deux manières: comme un 'guide pose de biais' qui peut guider le biais (pli simple) et le coudre sur du tissu extensible, et comme 'plier de passant de ceinture' pour créer ces passants à partir du tissu taillé sur le biais. Cet attachement est utile pour créer différents types de travaux de couture.

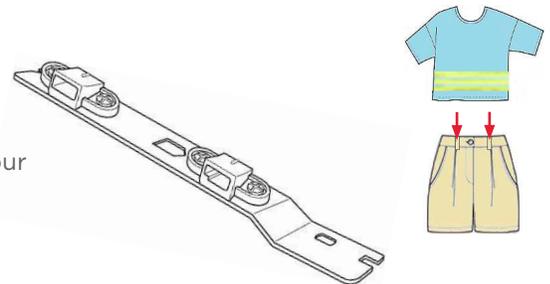


Guide pose biais

Point 1

Fixez l'attachement aux deux trous à l'avant droit des modèles CoverPro avec les vis de fixation.


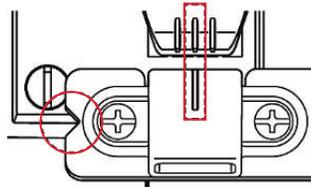


Installez correctement l'attachement sur la machine tel qu'illustré ci-dessus.


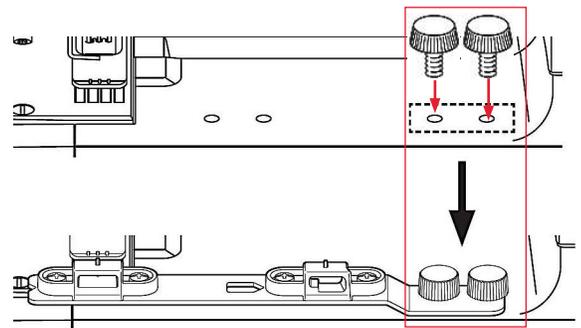


Point 2

Le biais à pliure simple d'une largeur 1/2" (12.7 mm) peut facilement être cousu aux tissus extensibles pour décorer. Au lieu d'utiliser du biais, vous pouvez également poser des rubans d'environ la même largeur. Amusez-vous à décorer vos tissus extensibles.

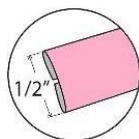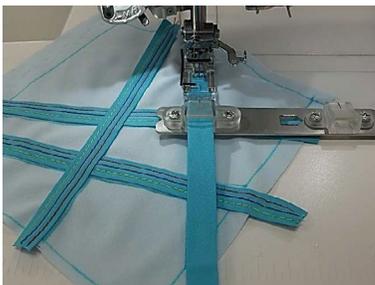


L'attachement est plus facile d'utilisation avec la table extra-large. #795812008 (optionnelle)

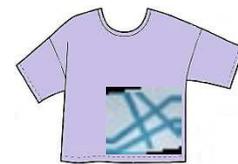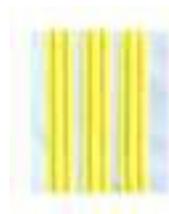

Décorer votre travail.

Astuces: Comment ajuster le Guide pose biais sur les modèles CoverPro

Si la ligne de couture semble désalignée, ajustez la position du guide pose biais en desserrant les vis de fixation.

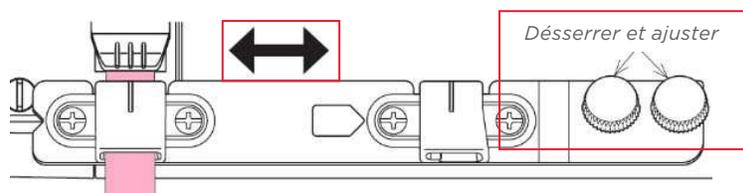


Guide pose biais et plieur de passant pour ceinture

Article #: 202464008 - Pour tous les modèles CoverPro


Pleur de passant pour ceinture

Point 1

Fixez l'attachement aux deux trous à l'avant gauche des modèles CoverPro avec les vis de fixation (accessoires standards).

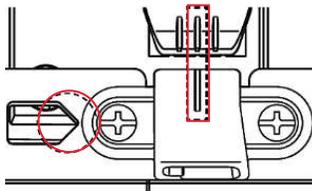


Installez correctement l'attachement sur la machine tel qu'illustré ci-dessus.

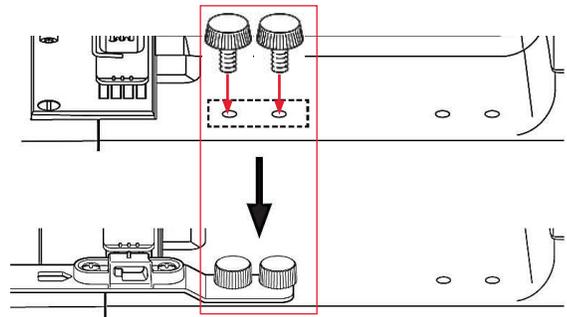


Point 2

Des passants de ceinture de 7/16" (11mm) de large peuvent être facilement fabriqués à partir de bandes de tissu de 1" (25mm) de large.

Les tissus moyennement épais (denim 10 onces ou sergé, etc) sont recommandés.

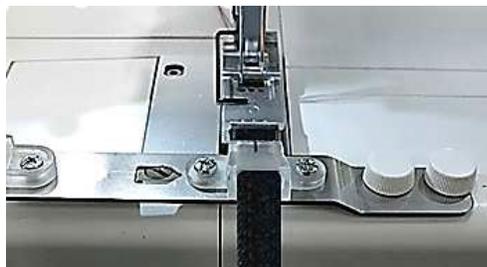


Après avoir fait une grande longueur de passant, coupez-la à la longueur appropriée pour chaque pièce.

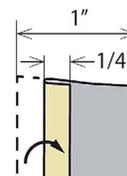

Pliez le bord du tissu de 1" (25mm) pour former un pli de 1/4" (6mm) et repassez-le.

Astuces: Comment ajuster le Pleur de passant pour ceinture sur les modèles CoverPro

Si la ligne de couture semble désalignée, ajustez la position du plieur pour passant de ceinture en desserrant les vis de fixation.

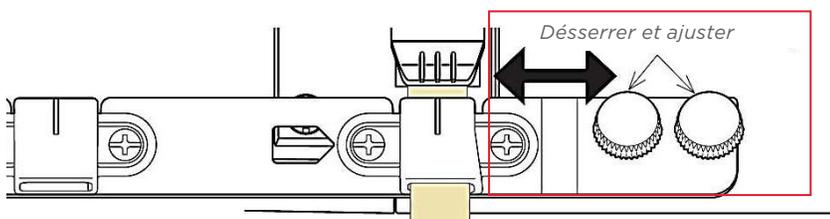

Remarque sur la largeur du point:

Les CP3000P, 2000CPX et 1000CPX peuvent utiliser une largeur de point d'ourlet couvert de 6 mm, y compris le point de recouvrement supérieur (CP3000P uniquement).

La 900CPX peut utiliser une largeur de point d'ourlet couvert de 5 mm.